### 驚異のエア ZERO 状態・スーパー LOW モード搭載!!

ADVANCING ELECTRIC TECHNOLOGY WILL NEVER SET A LIMIT ON OUR DREAM. DataSystem MAKES YOUR DREAM COME TRUE

WE PRODUCE THE HIGHEST OUALITY OUT OF THE ADVANCED ELECTRIC TECHNOLOGY.

エアサス / アクティブサスコントローラー

# AIR SUS/ACTIVE SUS CONTROLLER ASI65XM2

新保安基準 適合モード搭載 実用新案登録済 意匠登録済

**USER'S MANUAL** 

### 取扱説明書

### ASI65X-M2Series 適合表

車種 / 型式 / 年式	ハーネス品番	本体品番
クラウン UZS131 · MS137(S62.9 ~ H3.10)	H-074	
ソアラ MZ21(S61.1 ~ H3.5)	п-0/4	
クラウンロイヤル HTJZS145(H3.10 ~ H7.8) クラウンロイヤルセダン JZS135(H3.10 ~ H7.11)	H-074R	652
セルシオマイナ-前 UCF11(H1.10 ~ H4.8)	H-077A	
セルシオマイナ-後 UCF11(H4.9 ~ H6.9)	H-077B	
セドリック・グロリア Y32(H3.6~H7.5)	H-075	
マジェスタ UZS151(H7.9~H11.9)		
マジェスタ 4WD UZS155(H7.9~H11.9)	H-076	651
セルシオ UCF21(H6.10 ~ H12.8)		

車種 / 型式 / 年式	ハーネス品番	本体品番
マジェスタ UZS141・JZS149(H3.10 ~ H7.8) ソアラ UZZ31(H3.5 ~ H9.8)	H-076A	
マジェスタ 4WD UZS143(H4.10~H7.8) アリスト 4WD UZS143(H4.10~H9.8)	H-076F	
セドリック・グロリア Y31(S62.6 ~ H3.6) シーマ FY31(S63.1 ~ H3.8)	H-078	651
シーマ FGDY32(H3.8 ~ H8.5) シーマ FGDY33(H8.6 ~ H12.12) インフィニティ Q45 HG50(H1.10 ~ H9.9) ブレジデント JHG50(H2.10 ~ H14.8) ブレジデント JS PHG50(H4.2 ~ H14.8)	H-079	

## 注意:Y33シーマの下がり幅は、約2cmです。

### メーカー保証について

本製品は厳密な品質管理のもとで検査し、合格したものをお届けしています。取扱説明書に従った正常な 使用状態で万が一故障した場合、ご購入日より3年間製品のみ無償修理致します。(詳しい保証規定は保 証書をご覧ください。) 但し、ユーザー保証登録カードをご返送いただき、かつ保証書にお買い上げの販売 店の印がある場合に限ります。それ以外の場合には有償修理となりますので予めご了承ください。

## **A Data Jy Nem 株式会社 データシステム**

■ [本社]〒160-0022 東京都新宿区新宿1-18-2 TEL.03-5369-4137(代) ■ [倉敷支社]〒712-8061 岡山県倉敷市神田1-1-11 TEL.086-445-1617(代) FAX.086-440-1635 自動音声案内に従って下記の#(シャープ)と番号を押してください。 #1 適合確認 #2 サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)#3 在庫確認・ご注文 (※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねますので予めご了承ください)

ご注意:当社に無断で当取扱説明書の内容、図、写真の全部または一部の複製 ( コピー )・転用・転載を禁じます

### パーツリスト





- ステーを本体に取り付ける際、必ず本体背面からスライドさせ、本体側面の中心にあるミゾにロックさせてください。尚、スライドさせる場合には本体が傷つく恐れがありますので十分注意してください。
  - ●ユーザー保証登録カード
    - ●保証書

●両面テープ ●取扱説明書

## ASI65X-M2 初期設定方法(必ず行ってください)

本製品は、取り付ける車両に合わせて初期設定(ディップスイッチ設定)を行う 必要があります。下図を参照の上、必ず本体に電源が入っていない状態で本体 背面のディップスイッチを切り換えてください。尚、初期設定を正確に行わない と本製品は正常に作動しませんのでご注意ください。

## ASI652

車種 : クラウン 型式 : UZS131/MS137 年式·S62.9~H3.10 車種 : ソアラ 型式 · M721 年式:S61.1~H3.5  車種 : クラウンロイヤルHT 型式 : JZS145 年式 : H3.10~H7.8 車種: クラウンロイヤルセダン 型式 : JZS135 年式:H3.10~H7.11

1 2 3 4 5

車種:セルシオ マイナー前 型式: UCF11 年式:H1:10~H4.8 車種: セルシオ マイナー後 型式:UCF11 年式: H4.9~H6.9 1 2 3 4 5

車種 : マジェスタ4WD 型式 : UZS143/UZS155 年式 : H4.10〜H7.8/H7.9〜H11.9

車種:アリスト4WD

### ASI651

車種:セルシオ

年式: H6.10~H12.8

型式: UCF21

車種 : セドリック・グロリア 型式:Y32 

車種 : マジェスタ 型式: UZS141 • IZS149/UZS151 年式: H3.10~H7.8/H7.9~H11.9 車種 : ソアラ 型式 : UZZ31 年式: H3.5~H9.8

1 2 3 4 5

型式: UZS143 年式: H4.10~H9.8

車種:セドリック・グロリア 型式:Y31 年式: S62.6~H3.6 車種:シーマ 型式 : FY31 年式 : S63.1~H3.8 

1 2 3 4 5 車種・シーマ 刑式・FGDV32 年式・H3.8~H8.5 車種: プレジデント 型式:JHG50年式:H2.10~H14.8 車種: プレジデントJS 型式:PHG50年式:H4.2~H14.8 車種: インフィニティQ45型式:HG50年式:H1.10~H99

1 2 3 4 5

## 注意事項の定義(必ずお読みください)

### 本書では注意事項の定義を次のように示しています。

**一 『金 · · · 守らないと身体や財産に重大な被害が発生する可能性が高いもの** 

・・・ 守らないと法律に違反する恐れがあるもの ・・・・ 守らないと車及び製品を破損、または故障させる恐れがあるもの

·· 本製品を使用する上で知っておいていただきたいこと

## で使用上の注意(必ずお読みください)

- ●新保安基準以下の車高 ( 特にスーパー LOW 設定 ) での走行は絶対にしないでください。新保安基準以下の車高 ( 特 - LOW) 設定後に走行する場合、必ず車高設定を`5´以上に上げ、車高が上がりきったことを確認するま で絶対に走行しないでください
- ●本製品の操作を、運転者が運転中おこなうことは大変危険ですので絶対にしないでください。

●車高を下げた状態で公道を走行すると違法となる場合があります。

# **小注意**

- ●本製品を使用中、またはIGキーOFF後3分間は本体及び専用ハーネスを外さないでください。外すと本製品及び純正エア(アクティブ)サスコンピューター故障の原因となります。
- ●車高センサーのロッドを調整し、故意に車高を変化させている車両には本製品は対応しません。必ずディーラー等でロッドを基準値に戻し、ノーマル車高に戻してから使用してください。
- ●車高を下げた状態で走行すると、サスペンションに負担がかかりサスペンションの寿命が縮まります。
- ●車高を下げた状態で段差、急な坂道、わだち等を走行しないでください。スポイラーや車体腹部が地面に接触して破 損する恐れがあります。
- ●本製品はノーマル車両をベースに設計されています。純正または純正と同サイズのタイヤ・ホイール以外のインチアッ プポイール、ワイドタイヤ装着車、またはスペーサーによるワイドトレッド化された車両には絶対に使用しないでください。タイヤと車体の接触による車両の破損、損傷または事故の恐れがあります。

- ●アクティブサス車の場合、サスペンションの特性上車高を下げた状態でIGキーをOFFにすると車高がノーマルに戻ります。
- ●本製品を使用して(特に車高を下げたことにより)発生した事故、違法行為、車両の故障または破損等の責任は一切負

## ASI65X-M2 各部の名称と機能



## ASI65X-M2 新保安基準適合モードについて(必ずお読みください)

本製品の出荷時は新保安基準適合モードになっておりますが、下記の「新保安基 準適合モード解除方法」で基本仕様モードに変更することができます。但し、 保安基準適合モードを解除し、車高を保安基準以下に下げて公道を走行すると違 法となりますので絶対にしないでください。

前後共通でアップ 1 段階・ノーマル 1 段階・ダウン 4 段階の計 6 段階および走行中の 車高設定不可

・ 前後共通でアップ 1 段階・ノーマル 1 段階・ダウン 5 段階の計 7 段階および走行中の 車高設定不可 アクティブサス車用・

## 基本什样干

前後共通でアップ 1 段階・ノーマル 1 段階・ダウン 8 段階の計 10 段階+スーパー エアサス車用・ LOW 及び走行中の車高設定可能

前後共通でアップ 1 段階・ノーマル 1 段階・ダウン 5 段階の計 7 段階 + スーパー LOW 及び走行中の車高設定可能 アクティブサス車用 ・

### 新保安基準適合とは

停車状態で最低地上高 9cm 以上を保ち、かつ走行中に車高を任意に設定できない構造 であることを示します。

### 新保安基準適合モード解除方法

本製品の電源が入っていない状態で、フロント DOWN スイッチを押しながら IG キーを ON にし、3 秒以上フロント DOWN スイッチを押し続けると新 保安基準適合モードが解除されます。解除後 アラー ム音とともに右2つの LED を 3 秒間点滅表示し ます。(解除状態は、IG キー OFF 後も保持されます。)



## 新保安基準適合モード設定方法

本製品の電源が入っていない状態で、リア DOWN スイッチを押しながら IG キーを ON にし、3 秒以 上リア DOWN スイッチを押し続けると新保安基 準適合モードに設定されます。設定後、アラーム音 とともに左2つの LED を3 秒間点滅表示します。 (設定状態は、IG キー OFF 後も保持されます。)



新保安基準適合モード解除表示 新保安基準適合モード設定表示



新保安基準適合モード設定時は、走行中の車高設定段階の変更はできません。また、停車時 も一定範囲内の車高設定のみに限られます。必ず設定モードをご確認の上ご使用ください。

### *ASI65X-M2* 車高設定方法

以下の説明は、取り付け後初めて IG キーを ON にしたときの説明となります。 |設定後の状態は IG キーを OFF にしてもそのまま記憶されます。

① ASI65X-M2 の電源は、IG キーに連動して ON/OFF します。 スレジンを始動すると、デュアルモードモニターはハイトモニターを表示しています(「ハイトモニターの表示について」参照)。4 つのスイッチいずれかを押すと車高設定モードになり、デュア ルモードモニターは車高設定段階を表示します。






車高設定段階表示例

②車高設定モード中に車高を設定します。車高設定は、フロントの車高はフロント UP スイッチ及 びフロント DOWN スイッチで、リアの車高はリア UP スイッチ及びリア DOWN スイッチでお こないます。



③「フロント・リア共通】DOWN スイッチを押すごとにデュアルモードモニター表示が左から右へ 移動します。また、UPスイッチを押すごとにデュアルモードモニター表示が右から左へ移動し ます

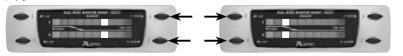

デュアルモードモニターの点灯位置が車高設定段階となり、点灯位置が右方向に移動すればす るほど車高が下がります。





車高設定段階8(アクティブは5)

車高設定段階 UP (HIGH)

車高設定モード中に、6秒間スイッチを操作しないと自動的にデュアルモ ドモニターがハイトモニター表示に戻ります。

## デュアルモードモニターと車高設定段階との関係

デュアルモードモニター 車高設定段階 車高



LOW N:ノーマル

### *ASI65X-M2* スーパー LOW モード設定方法

スーパーLOW モードは、車高設定段階 8 (アクティブサス用は 5) よりもさらに 下げることで究極の LOW DOWN を実現します。設定は前後独立で行えます。

①【フロント車高をスーパー LOW 設定するとして】 「車高設定方法」を参照の上、車高設定段階を8(アクティブサス用は5)に設定します。



②フロント DOWN スイッチを3秒以上押し続けると、アラーム音とともにフロントデュアルモー ドモニターの一番右側が点滅し、スーパーLOW設定となります。



- ③フロント車高と同様にリヤ車高もスーパーLOW設定が可能です。
- ④スーパーLOW モードを解除するには必ず UP スイッチで車高設定段階を 5 以上に上げてくださ い。5以上にしないと解除されない場合があります。

- ーバーLOW 設定は、サスストロークの限界まで車高が下がりますのでサスペンションにかな D負担がかかります。従って、特にスーパーLOW に設定した状態では絶対に走行しないでく さい。スーパーLOW 設定後に走行する場合、必ず車高設定段階を5以上に上げ、車高が上が きったことを確認するまで絶対に走行しないでください。本製品を使用して発生した事故、違 法行為、車両の故障または破損などの責任は一切負いませんのでご注意ください。「ご使用上の注意」も合わせてお読みください。
- ●スーパー LOW に設定した場合、タイヤと車体が接触する恐れがありますので十分注意してくだ さい。(フロントをスーパー LOW に設定する場合、ステアリングをまっすぐにしてください。

# 重要

- パーLOW 設定はサスストロークの限界まで車高が下がりますので、フロントをスーパーLOW に設定した状態での左右バランスは調整できません。
- ●クラウン (UZS131/MS137)・ソアラ(MZ21)・クラウンロイヤル(JZS145/JZS135)・セルシオ (UCF11) は、スーパーLOW に設定した状態で走行すると自動的にスーパーLOW モードが解除 され、車高設定段階が 8 になります。

ス調整を行っても車高が変化しない場合、設定後数キロ程度走行してから

cm 程度の左右誤差は、エア (アクティブ) サスペンションの特性上バランスがとれない場りますのでご注意ください。

## ASI65X-M2 ワンタッチノーマル復帰方法

設定した車高をワンタッチでノーマルに復帰させることが可能です。 ワンタッチノーマル復帰後、同操作で設定した車高に戻せます。

フロント UP スイッチを押しながらフロント DOWN スイッチ (またはリア UP スイッチを押しながらリア DOWN スイッチ) を押すと下の表示になり、ノーマル車高に戻ります (この状態は IG キー OFF 後も記憶されます)。



設定した車高に戻す (ワンタッチノーマルを解除する) には、同様にフロントUP スイッチを押しながらフ ロント DOWN スイッチ (またはリア UP スイッチを押しながらリア DOWN スイッチ) を押してください。

ワンタッチノーマルを解除しないと車高設定段階の変更はできません。

## **ASI65X-M2** 左右バランス調整方法

フロントの車高の左右バランスを調整することが可能です。

フロント UP スイッチを 3 秒以上押し続けると、アラーム音とともに下の表示になり、左右バラン



■フロントが左に傾いている場合 リア DOWN スイッチを押すごとに、フロント左の車高設定段階が 1 段階ずつ最大 4 段階下が ります。(フロント左の車高は固定されています



フロント右を1段階下げた表示 フロント右を2段階下げた表示 フロント右を3段階下げた表示 フロント右を4段階下げた表示 ※下げすぎた場合はリア UP スイッチを押して設定を戻してください。

### ■フロントが右に傾いている場合

リア UP スイッチを押すごとに、フロント右の す。(フロント右の車高は固定されています。) フロント右の車高設定段階が1段階ずつ最大4段階下がりま



フロント左を1段階下げた表示 フロント左を2段階下げた表示 フロント左を3段階下げた表示 フロント左を4段階下げた表示 ※ 下げすぎた場合はリア DOWN スイッチを押して設定を戻してください。

左右バランス調整終了後、フロント UP スイッチを再度 3 秒以上押し続けると左右バランス調整モードが終了します。左右バランス調整モードを終了させずに IG キーを OFF にすると、左右バランス設定値が記憶され ませんので必ず終了させてください。

### *ASI65X-M2* ハイトモニターの表示について

ハイトモニターは、東高の高さを前後独立でバーグラフに表示しますので、東高 の高さを車内で確認することが可能です。

デュアルモードモニターは、車高設定段階表示中以外は常にハイトモニター表示になります。 フロント表示



※ハイトモニターの表示は、車高が低いほど点灯ドット数が多く(最大で全灯) なり、車高が高いほど点灯ドット数が少なく(最小で左1つ点灯)なります。

# 重要

- ●ハイトモニターは車高センサーから送られてくる信号を常に表示していますので、車高設定値 を変えなくても走行中の上下動によって変化します。
- ●ハイトモニタ-の表示は車種により誤差がありますので、車種によってはスーパ- LOW に設定 してもハイトモニターが全灯しない場合があります

### 故障かな?と思ったら

製品の調子が悪いとき、 故障と判断する前に下記の内容をご確認ください。

電源が入らない	● IG キーを ON にしましたか。 ●専用ハーネスは確実に接続されていますか。 ●適合するハーネスを使用していますか。
(エアサス車用で) 車高設定段 階が 4 までしか設定できない (アクティブサス車用で)スーパー LOW モードを設定できない	●新保安基準適合モードになっています。本書の「ASI65X-M2 新保安基準適合モードについて」をお読みください。
IG キーを OFF にしても本製 品の電源が OFF にならない	●UZS143マジェスタ4WD/UZS143アリスト4WD/UZS141·JZS149 マジェスタ/UZZ31ソアラ/UCF11セルシオの場合、IGキーOFF後電 源が入ったままですが、約3分後自動的に電源OFFになります。
車高の高さが左右で違う	●初期設定されましたか。 ●左右バランスを調整しましたか。 ●水平な場所で車高を設定しましたか。 ※左右で1~2cm 程度の誤差が生じる場合がありますが、エア (アクティブ) サスペンションの特性上から起こるもので故障ではありません。
車高設定しても車高が変化し ない	● 65X-M2 本体が適合していますか。 ●スーパーLOW 設定後の場合・車高設定値を '5' 以上に上げてください。 ※ 1 ~ 3 段階程度の車高設定変更の場合、サスペンションの制御上から 車高が変化しない場合があります。
走行中に車高が勝手に変化し ていることがある	※1~2cm程度の車高変化が生じる場合がありますが、エア(アクティブ) サスペンションの特性上から起こるもので故障ではありません。

上記の内容を確認しても症状が直らないときは、弊社サービス課までお問い合わせください。